



V1.6

电子水平仪
DMI815/825
技术手册



瑞芬资质认证

- 高新技术企业 (证书编号: GR202444201452)
- 深圳市专精特新企业 (编号: SZ20210879)
- 质量管理体系认证GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015标准 (证书编号: Q2500754/R0M)
- 角度传感器的设计和生产质量管理体系认证IATF16949: 2016 (证书编号: 0574100)
- 武器装备质量管理体系认证 GJB9001C-2017标准 (注册号: 02625J31816R1M)
- 修订时间: 2025-9-18
- 产品功能、参数、外观等将随技术升级而调整, 购买时请与本司售前业务联系确认。



► 产品介绍

DMI815/825 是瑞芬科技专业针对各种工业现场角度控制和测量的一款电子水平仪，此款产品核心是采用微机械控制原理，双核测量单元，测量过程中可以用 Y 轴对 X 轴进行补偿，再运用交插和温度补偿模型算法，发挥出微机械电子原理的运算优势，保证了仪器测量的长期稳定性和重复性。 $\pm 30^\circ$ 测量，分辨率 0.001° 、精度可达 $<0.005^\circ$ 全量程、响应速度快、数据稳定，安装使用简易，此款产品拥有数据存储功能、3 种测量模式可选（角度、度分秒、mm/m）强大扩展性、便利实际应用性、工业的可靠性、性价比高，在国际市场上都有一定的竞争优势！

► 主要特性

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| ★ 实测精度： $<0.005^\circ$ | ★ 角度分辨率： 0.001° | ★ 滤波频率可选 |
| ★ 测量范围： $\pm 30^\circ$ | ★ 绝对/相对测量可切换 | ★ 带数据存储功能 |
| ★ 固定安装可测量 | ★ 工作温度 $-10^\circ \sim +70^\circ\text{C}$ | ★ 自动角度交插补偿功能 |
| ★ 客户可自行校准零点 | ★ 可设置报警角度 | ★ 夜视四色彩屏 |
| ★ 角度/长度双单位切换 | ★ 3 种测量模式可选（角度、度分秒、mm/m） | |

► 应用范围


- | | | | | |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| ★ 建筑施工 | ★ 汽车四轮检测 | ★ 道路坡度 | ★ 机械安装 | ★ 管道安装 |
| ★ 工业平台 | ★ 云台角度检测 | ★ 转台检测 | ★ 生产夹具 | ★ 医疗仪器 |



► 性能指标


参数	DMI815		DMI825		单位
测量轴	单轴	单轴	双轴	双轴	轴
角度测量范围	$\pm 15^\circ$	$\pm 30^\circ$	$\pm 15^\circ$	$\pm 30^\circ$	$^\circ$
角度测量精度(全量程)	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01	$^\circ$
角度测量分辨率	0.001	0.001	0.001	0.001	$^\circ$
毫米/米测量范围	267	577	267	577	mm/m
毫米/米测量精度	0.1	0.2	0.1	0.2	mm/m
毫米/米测量分辨率	0.02	0.02	0.02	0.02	mm/m
重复性	0.003	0.003	0.003	0.003	$^\circ$
3 种测量模式可选	角度、度分秒、毫米/米 三种模式可设定				/
LCD 屏	64 色真彩夜光显示屏				/
LCD 可视区域大小	L57.6*W43.2				mm
工作温度	$-10^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$				$^\circ\text{C}$
工作湿度	85				%RH
电源	3.7V 可充电锂电池				V
理想充电时间	5				小时
电池连续工作时间	11				小时
数据输出信号	USB1.1 (虚拟串口设备)				/
配带上位机软件	VC 应用软件				/
接插件	标准 USB 连接器,可充电功能				/
抗振	10g@11ms、三轴向(半正弦波)				g
抗冲击	10grms、10~100Hz				g
防水级别	IP54				/
材质	铝合金阳极氧化				/
尺寸	L117*W75*H27mm				mm
重量	300				g

► 订购信息

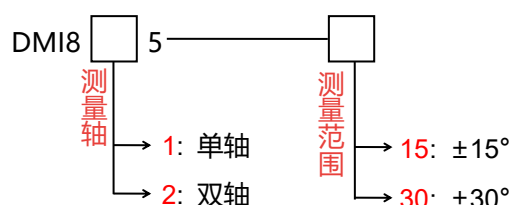

例：DMI815-15：表示单轴，测量范围为 $\pm 15^\circ$ 。

► 尺寸图

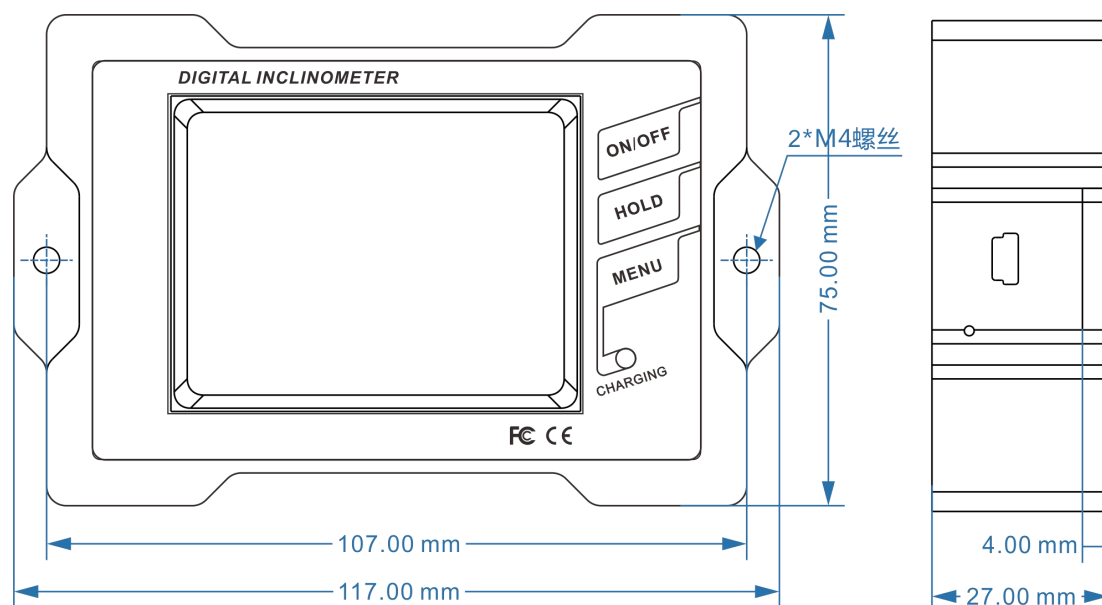


外壳尺寸：L117*W75*H27mm

安装尺寸：L107*W75mm

安装螺丝：2颗M4螺丝

► 测量方向

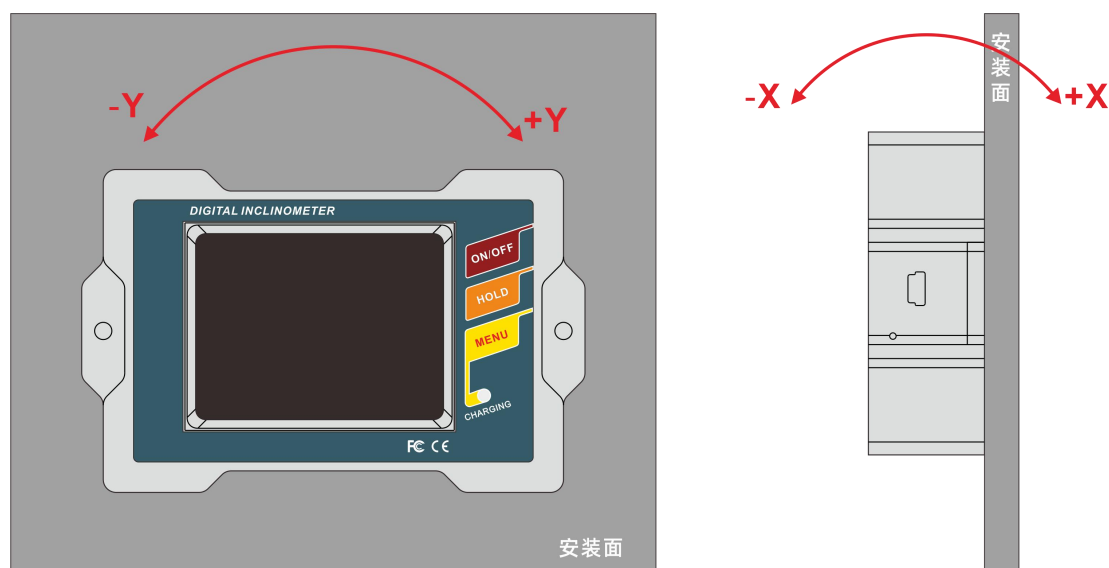

► 功能介绍





- ①金属防磨结构
- ②显示区
- ③固定安装孔
- ④USB插孔
- ⑤复位孔
- ⑥ON/OFF
- ⑦HOLD
- ⑧MENU
- ⑨充电灯

- ①金属防磨结构： 金属外壳；
- ②显示区： 64色真彩夜光显示屏；
- ③固定安装： 可固定安装在被测量物体上；
- ④USB/充电孔： 用于充电和USB1.1输出数据；
- ⑤复位孔： 如产品在工作中出现死机，按键无法操作，可用针尖硬物插入孔进行复位；
- ⑥ON/OFF： 开机关机键，常按2秒开机或关机；
- ⑦HOLD： 数据锁定键，可将当前数据锁定，方便客户记录；
- ⑧MENU： 菜单键，按一下隐藏菜单栏，再按一下显示菜单栏；
- ⑨CHARGING： 充电提示灯，亮起表示充电中，熄灭代表充满电。（为确保电池使用寿命，充电时请勿使用）。

► 功能菜单操作说明


1. ON/OFF 开关机键:长按 3 秒，听到“嘟...” 开机，关机同样操作；
2. HOLD 锁定键:锁定角度数据，按一下锁定数据，再按一下解锁，显示器的右上角有图标显示；
3. MENU 菜单键，按一下隐藏菜单栏，再按显示菜单栏；
4. 同时按 MENU 和 HOLD 进入触摸屏校准；
- 4.1 点 OK 进入触摸屏校准，点 EXIT 退出触摸屏校准；
- 4.2 进入触摸屏校准，依次点击屏幕四个角的小红点，点击一次移动一次，小红点移动 4 个点自动退出校准。

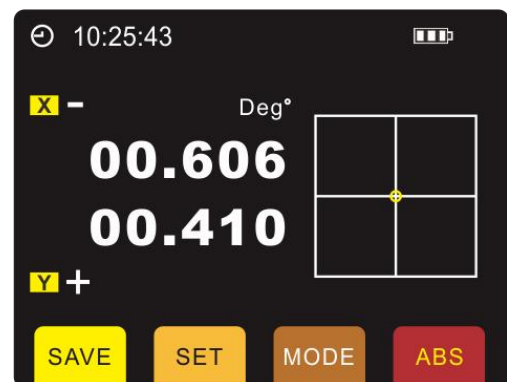

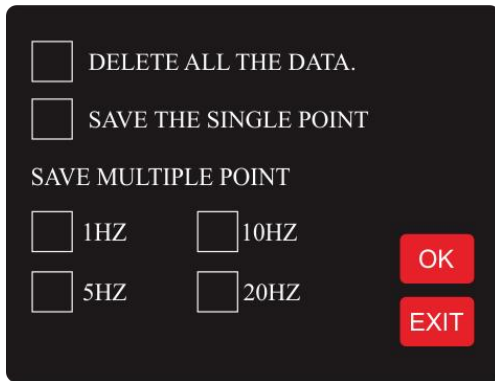


保存数据

点击 START 开始保存相关数据,数据将保存在 SD 卡;
选择单次保存, 数据在界面右边框内显示, 单轴最多显示 6 组数据, 双轴最多显示 12 行数据;

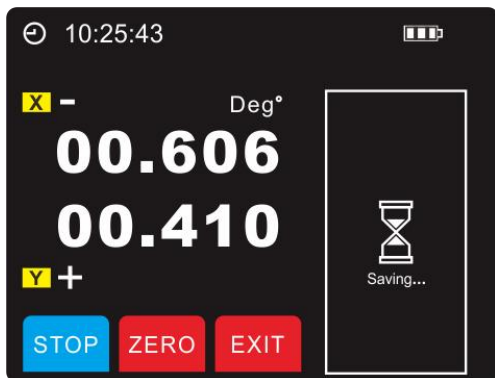

- 一、点击触摸屏 SAVE 按钮进入保存选项
 - A. DELETE ALL DATA 删除保存数据;
 - B. SAVE THE SINGLE POINT 单次保存;
 - C. SAVE MULTIPLE POINT 连续多次保存
(保存频率可选
1Hz/5Hz/10Hz/20Hz);
 - D. 点击 OK 保存成功;
 - E. EXIT 放弃选择保持原来选项。

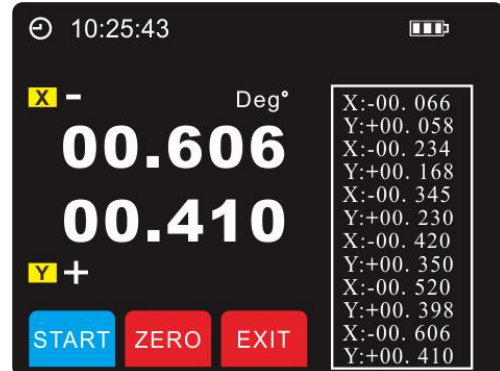

选择连续多次保存, 数据将不显示, 直接保存在 SD 卡, 数据采集完成后, 点击 STOP 停止保存数据;

ABS/ZERO 切换键;

EXIT: 退出保存功能。

二、SET 进入设置界面 六个按钮选项及功能:

- A. ALARM : 报警角度设置
- B. CALI. : 校准设置、
- C. FILTER : 滤波频率设置
- D. DATE : 日期设置
- E. FAC.RESET : 设置恢复出厂设置
- F. EXIT : 退出设置界面

A. ALARM

1. 点击 ON/OFF 打开报警角度设置, 显示数字, 关闭设置后 显示为 “_ _ . _ _”。
2. 点击 X 或 Y 轴的数据角度 选择相应轴的角度设置。
3. 点击 ▲: 更改对应位的数据和符号。


▶: 更改对应位方向键。

角度符号为 +: 当大于相应角度报警

-: 当小于相应角度报警

±: 超出该范围报警

例如: 设置 X:+03.00 则当 X 角度为 +3.3, > 3°时报警

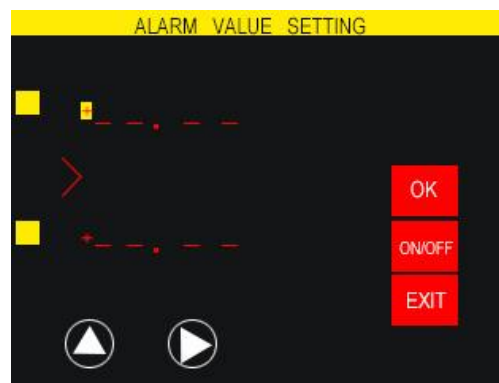

设置 Y:-04.00 则当 Y 角度为-4.6, < -4°时报警

设置 Y:±05.00 则当 Y 角度为-6, 超出-5~+5°时报警

4.点击 OK 保存设置角度, 设置角度才能生效

5. EXIT: 退出设置角度保存

B. CALI 点击 OK 按提示 进行相关动作

C. FILTER 默认是 20HZ

选择 1HZ: 滤波后输出频率

OK : 选择成功

EXIT: 退出选择

D. DATE 设置日期和时间 用于显示和保存数据的时间

▶: 选择时间的年月日, 时分秒的位置, 可循环

▲: 增加对应的数值


▼: 减少对应的数值

OK: 保存设置

EXIT: 退出设置日期界面, 不保存

E. FAC.RESET 恢复出厂设置

恢复的参数有报警角度、滤波频率、校准角度

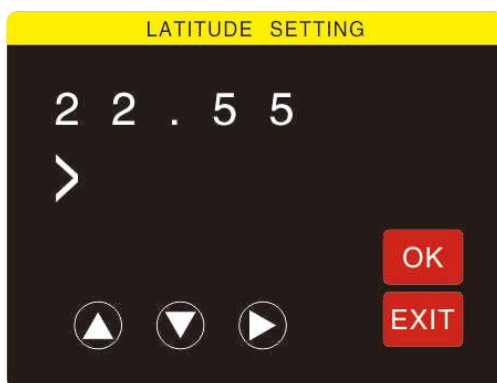

F. LATITUDE 当地纬度设置

设置当地纬度值, 由于各地的地球重力场不同, 客户只需设置当地纬度, 产品自动计算当地重力场, 修正精度误差。

如右图所示, 点击纬度设置。

1. 点击 “▲” 按钮 增加对应位数值 0-9

2. 点击 “▼” 按钮 减少对应位数值 0-9

3. 点击 “▶” 按钮 向右选择对应位十位, 个位, 十分位, 百分位, 循环

4.点击 OK: 保存设置纬度


5.点击 EXIT: 退出设置

G. AUTO ON/OFF: 自动关机设置

如右图所示, 选择 “POWER ON” 产品处于保持开机状态; 选择 “AUTO POWER OFF(10min)” 持续 10 分钟无操作, 产品自动关机 (产品默认此设置)。

OK: 保存设置

EXIT: 不保存设置并退出

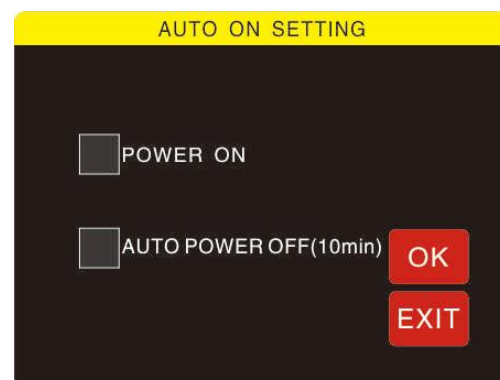

三、单位模式选择

MODE 每按下显示的单位模式改变 DEG、度分秒、mm/m 循环切换

四、ZERO/ABS 绝对相对

Zero: 点击把当前的角度设置为零点

ABS: 点击切换为绝对零点

► 瑞芬产品通讯协议

一、数据帧格式：(8 位数据位，1 位停止位，无校验，默认速率 115200)

标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域	校验和 (1byte)
68					

数据格式：16 进制；

标示符：固定为 68；

数据长度：从数据长度到校验和（包括校验和）的长度；

地址码：采集模块的地址，默认为 00；

命令字：操作命令关键字；

数据域：根据命令字不同内容和长度相应变化；

校验和：数据长度、地址码、命令字和数据域的不考虑进位；

如：68 04 00 04 08（长度 04+地址码 00+命令字 04=08）。


二、命令字解析

命令字	含义/ 范例	说明
0X04	同时读角度命令 例：68 04 00 04 08	数 据 域 (0byte) 无数据域命令
0X84	传感器应答回复 例：68 10 00 84 00 00 20 00 10 00 25 20 00 37 70 00 B0	数 据 域 (12byte) AA AA BB BB CC CD DD DD EE EE FF FF AA AA BB BB：4 个字符表示 X 轴； CC CC DD DD：4 个字符表示 Y 轴； EE EE FF FF：4 个字符表示温度数据； 角度格式与 X 轴或 Y 轴相同解析方法：左例中角度为：X 轴+00.200°，Y 轴-00.252°； 温度：37.7°。（角度解析小数为千分位，万分位舍弃；温度数据解析只保留一位小数。） 0A：校验和，所有的数据十六进制总和，不含字头 68。
0X05	设置相对/绝对零点： 可设置当前角度为零度，进行相对测量，也可设绝对出厂零度，断电保存。 例：68 05 00 05 00 0A	数 据 域 (1byte) 00：绝对零点 01：相对零点
0X85	传感器应答回复命令 例：68 05 00 85 00 8A	数 据 域 (1byte) 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：设置成功 FF：设置失败
0X32	读取 SD 卡里保存的数据： 例：68 04 00 32 36	数 据 域 (0byte)
0XA2	传感器应答回复命令 例：68 18 00 A2 AA AA AA AA AA AA AA BB BB BB BB CC CC CC CC DD DD DD DD CS	数 据 域 (19byte) 数据域中的数表示传感器回应的结果 AA AA AA AA AA AA AA AA： 年月日时分秒 BB BB BB BB：X 轴数据详情见数据格式定义的 X 轴的解析； CC CC CC CC：Y 轴数据详情见数据格式定义的 Y 轴的解析； DD DD DD DD：预留。

► 瑞芬倾角数据格式定义

波特率： 115200， 8 位数据位， 1 位停止位， 无校验。

例如： X 轴： +02.010° Y 轴： -00.513°

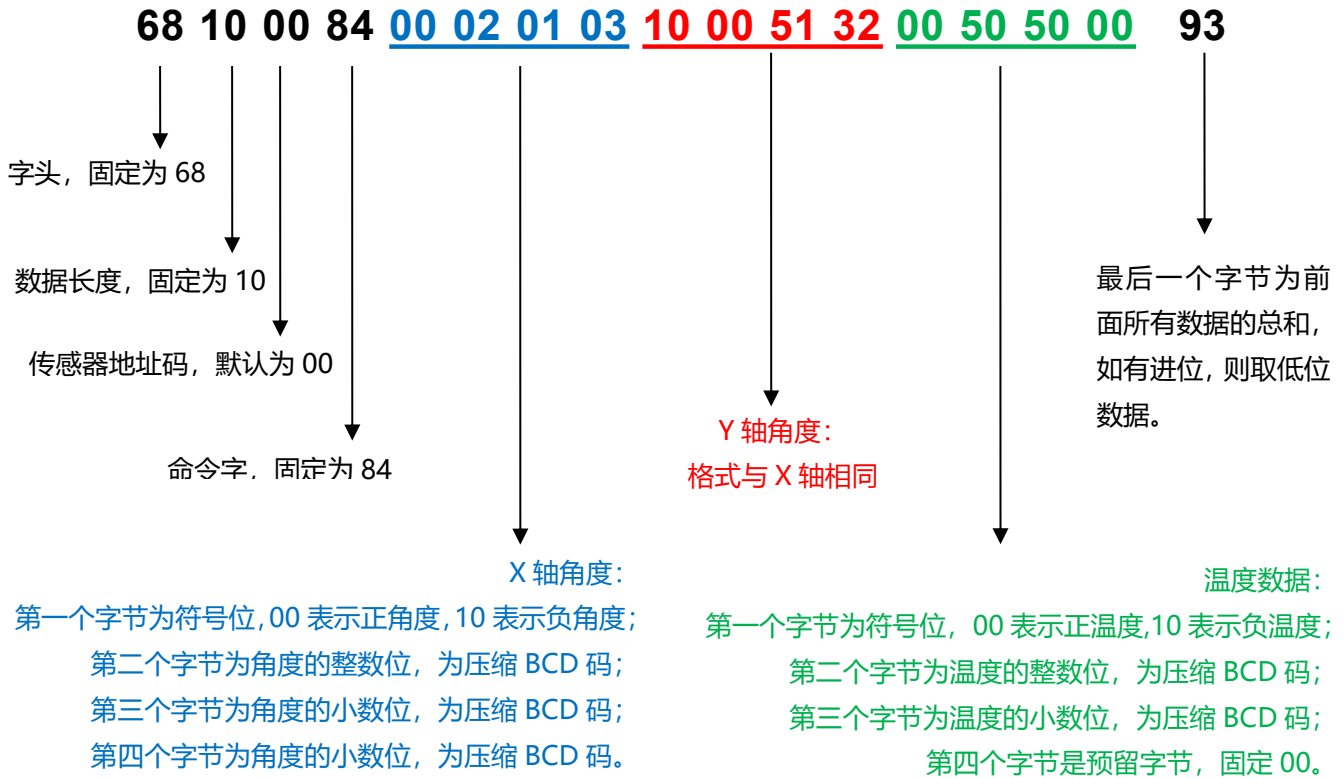

► 产品维护

1. 本仪器可靠性强，可在振动环境下使用，但请勿高空跌落仪器，会造成永久损坏。
2. 如发现仪器损坏请勿自行拆卸，请第一时间致电我司，进行专业指导检修，如个人自行拆卸，恕厂家一律拒绝返修。

► 警告提示

1. 本产品有高精度的传感器和信息处理电路，严禁跌落撞击或自行拆装，否则后果自负。
2. 不要同时按下多个按键，这样容易影响产品使用寿命。
3. 本产品应该放置儿童不易接触安全位置。



深圳 · 瑞芬

地址：深圳市宝安区福海街道大洋路 90 号中粮（福安）机器人智造产业园 1 栋

电话：0755-29657137 0755-29761269

传真：0755-29123494

邮箱：sales@rion-tech.net

官网：www.rionsystem.com

北京 · 瑞芬

地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科技园 1 号楼

电话：010-62988656 188 1022 2938

传真：010-62981613

邮箱：sales@rion-star.com

网址：www.rion-star.com

上海 · 瑞芬

地址：上海市浦东新区张江高科科苑路 151 号华强大厦

电话：021-50871186 150 0015 4260

传真：021-50871186

邮箱：huasheng@rion-tech.net

全国售后技术服务：199 2529 5781